


# DIY Cubrebocas

[www.123dreamit.com](http://www.123dreamit.com)

----- Línea de costura

↕ Hilo de la tela

————— Línea de corte

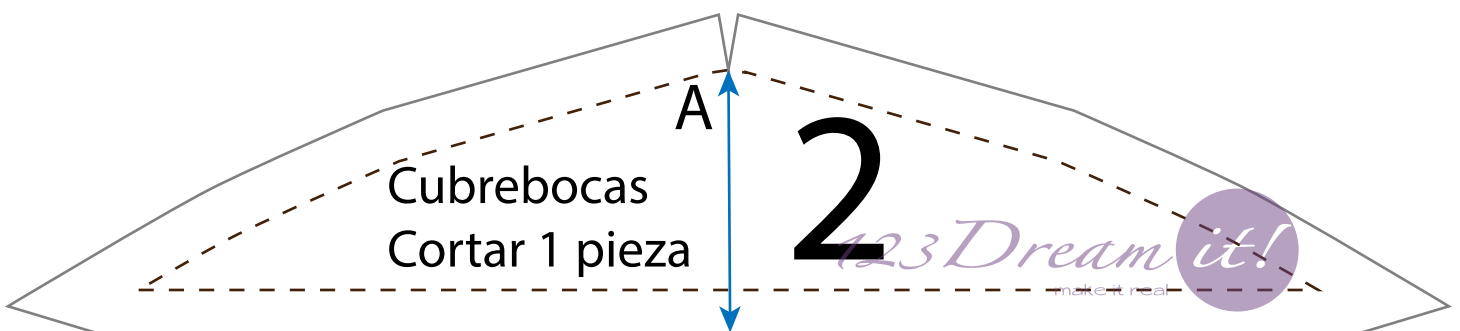

# DIY Cubrebocas

## Materiales:

- Tela 35x25 cm.
- Forro 35x25 cm.
- Elástico 1m.
- Hilo y aguja (máquina de coser)
- Patrones
- Alfileres




## Elaboración:


1.-Acomoda las piezas sobre la tela y fija con alfileres. Córta las piezas en tela y forro como indica el patrón.

\* Al terminar obtendrás 6 piezas, 3 en tela y 3 en forro.


2.-Comenzaremos trabajando con las piezas de tela; coloca derecho con derecho la pieza marcada con el número 1, realiza una costura por la curva a 1/4" del borde.

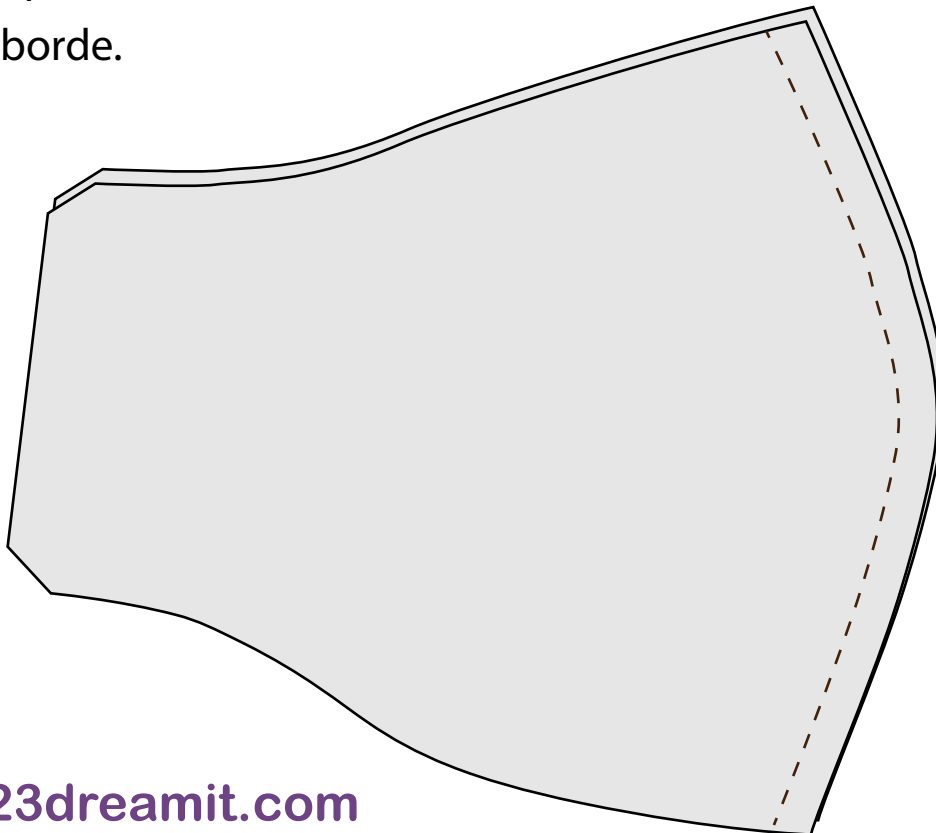


3.- Haz coincidir el punto A de la pieza 1 con el punto A de la pieza 2, enfrentando derecho con derecho y cose con puntada recta. a 1/4" del borde.

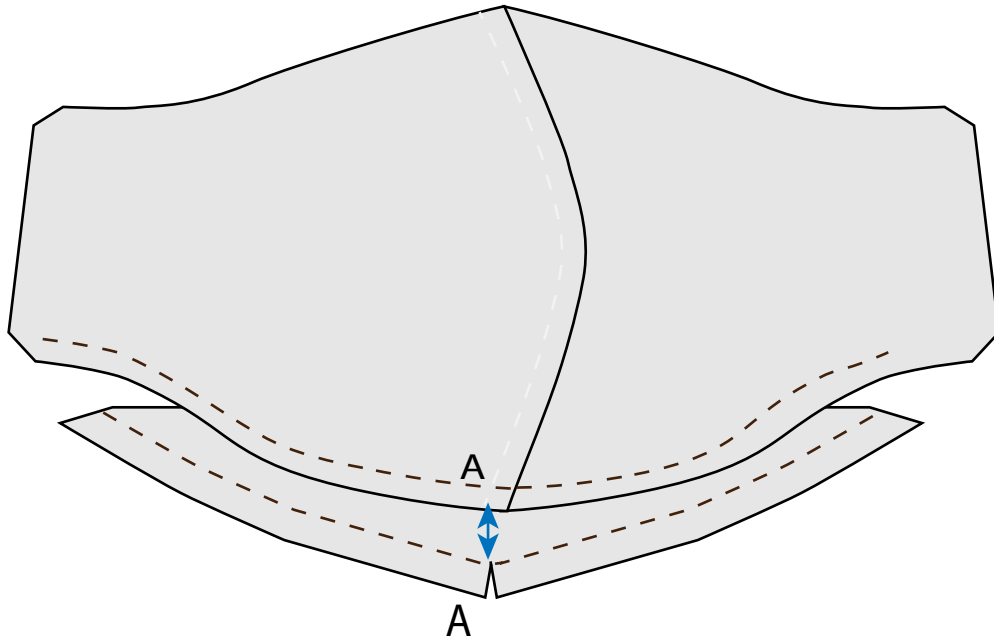


4.- Realiza el mismo procedimiento con las piezas del forro. Obtendrás 2 cubrebocas, 1 en tela y 1 en forro.

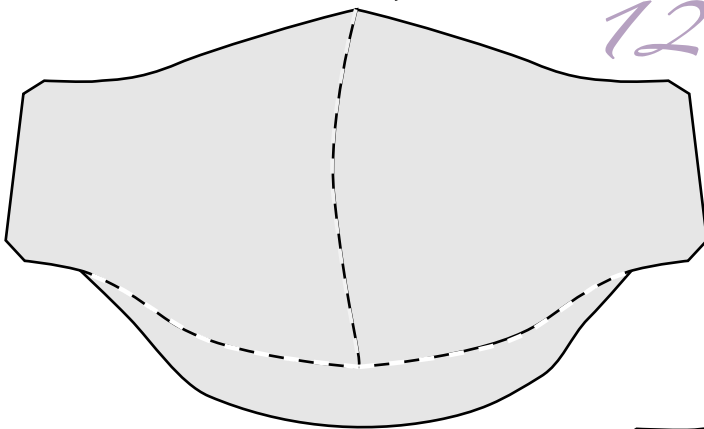


*123 Dream it!*  
make it real

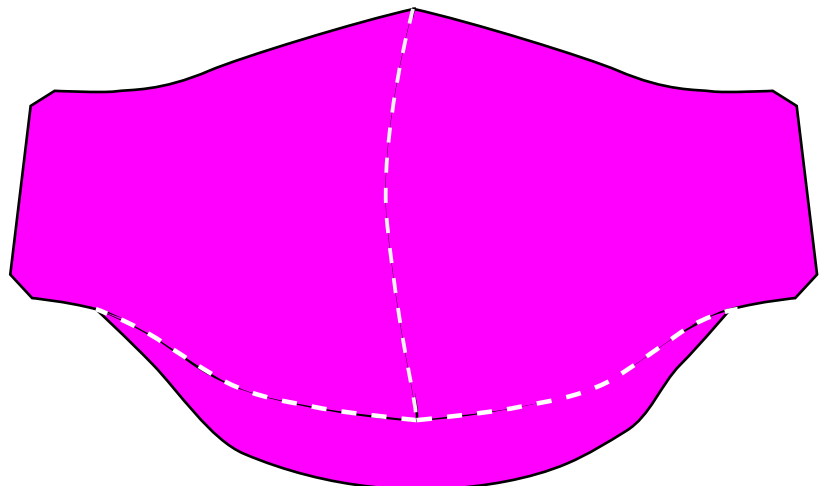

5.- Haz coincidir las costuras de las piezas enfrentando derecho con derecho y cose con puntada recta a 1/4" del borde superior e inferior. Deja abiertos los costados y voltea por una de las aberturas.

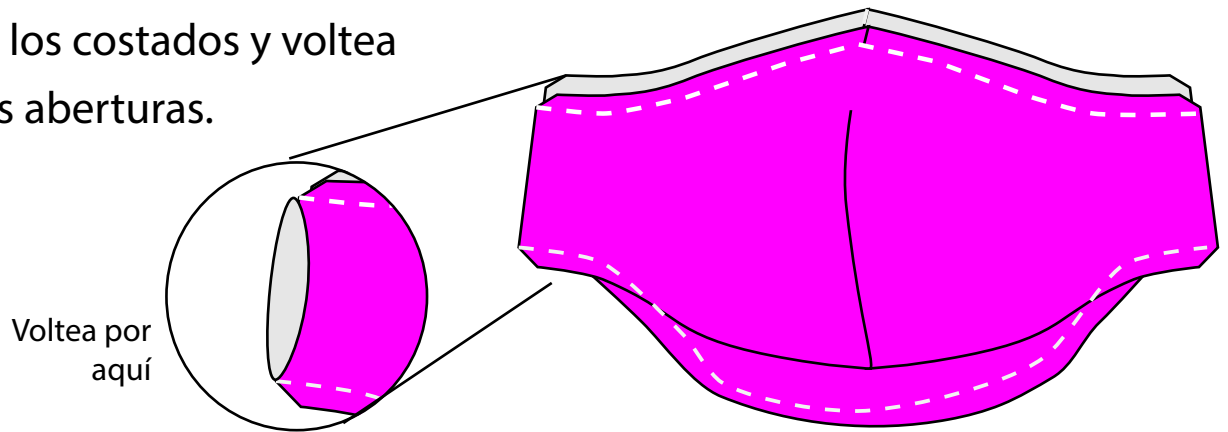


6.- Haz una costura en los costados a 1/4" del borde.

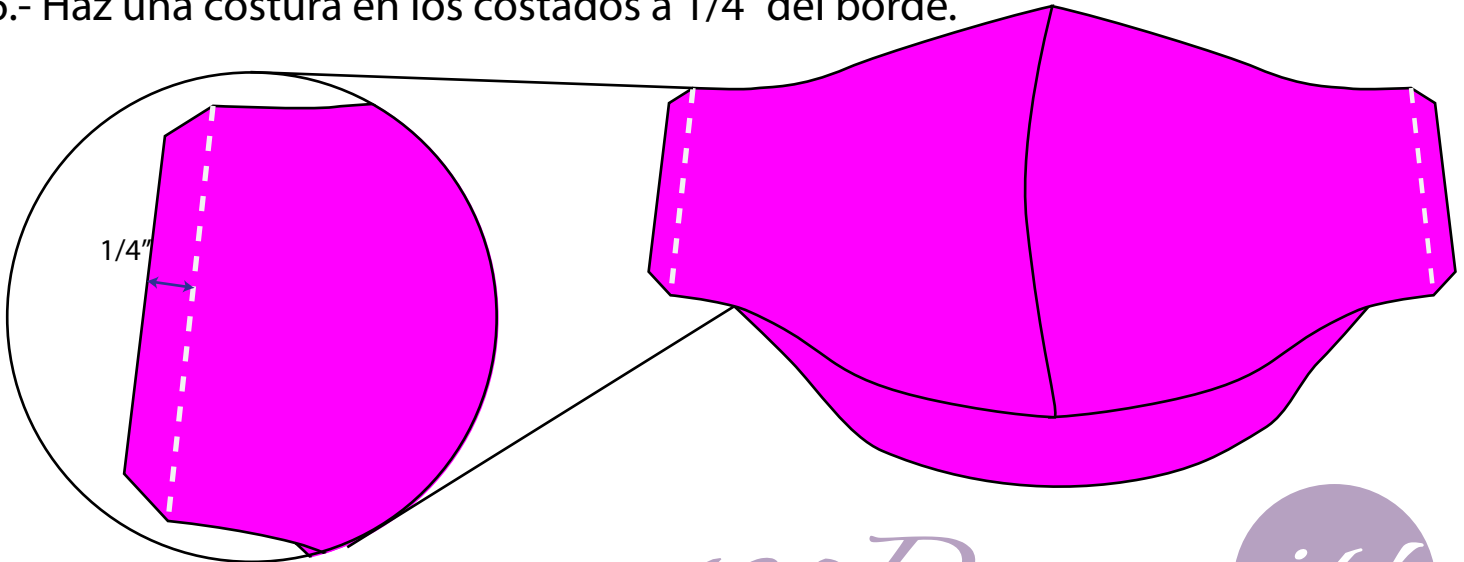


*123 Dream it!*  
make it real

7.- Realiza un doblé sobre la costura que acabas de hacer.

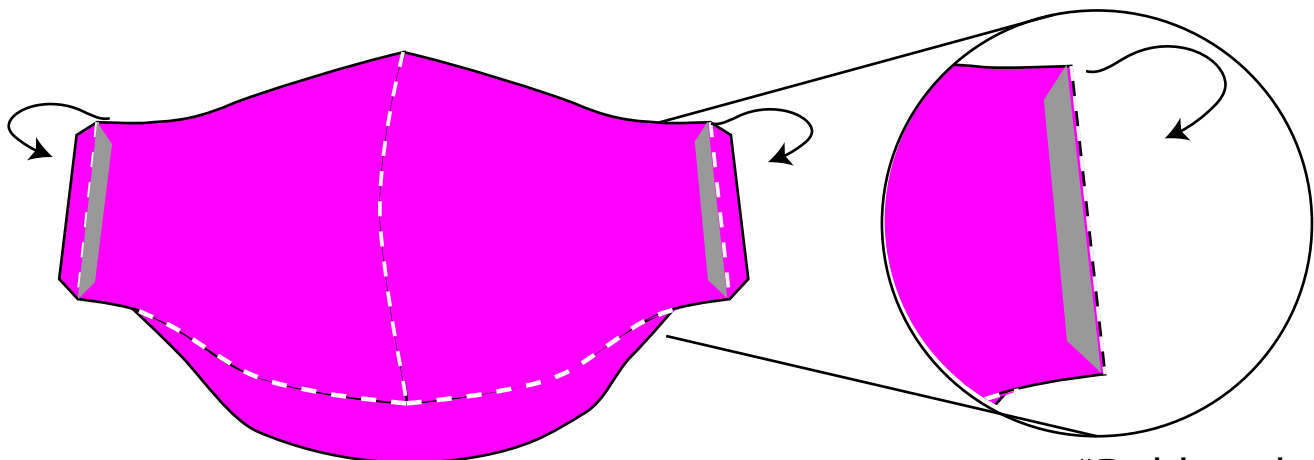


\*Dobla sobre la costura.

8.-Cierra los costados, realizando un dobléz a 1/2" de la costura, y cose muy cerca del borde así formarás un canal para colocar el resorte.

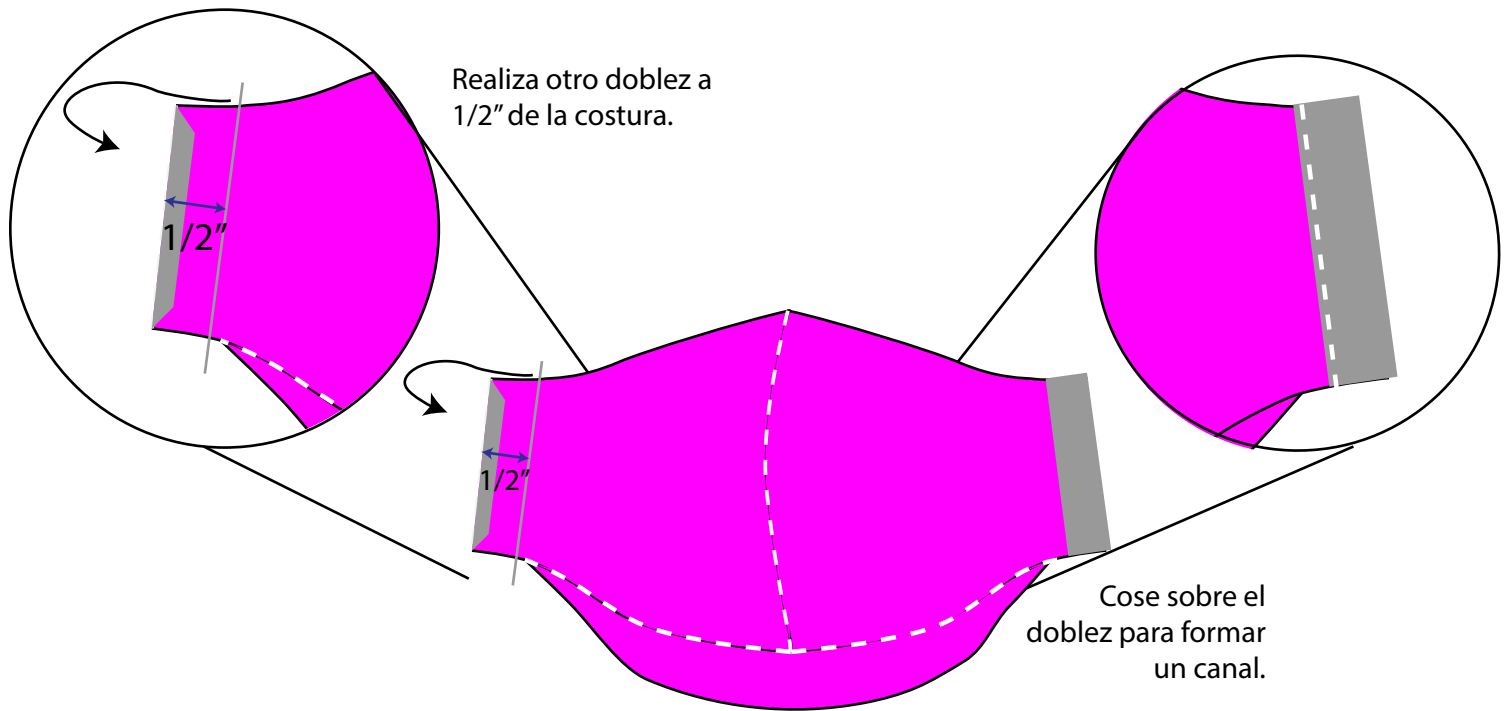

9.- Coloca el resorte dentro de canal que formaste y ajústalo a la medida deseada.

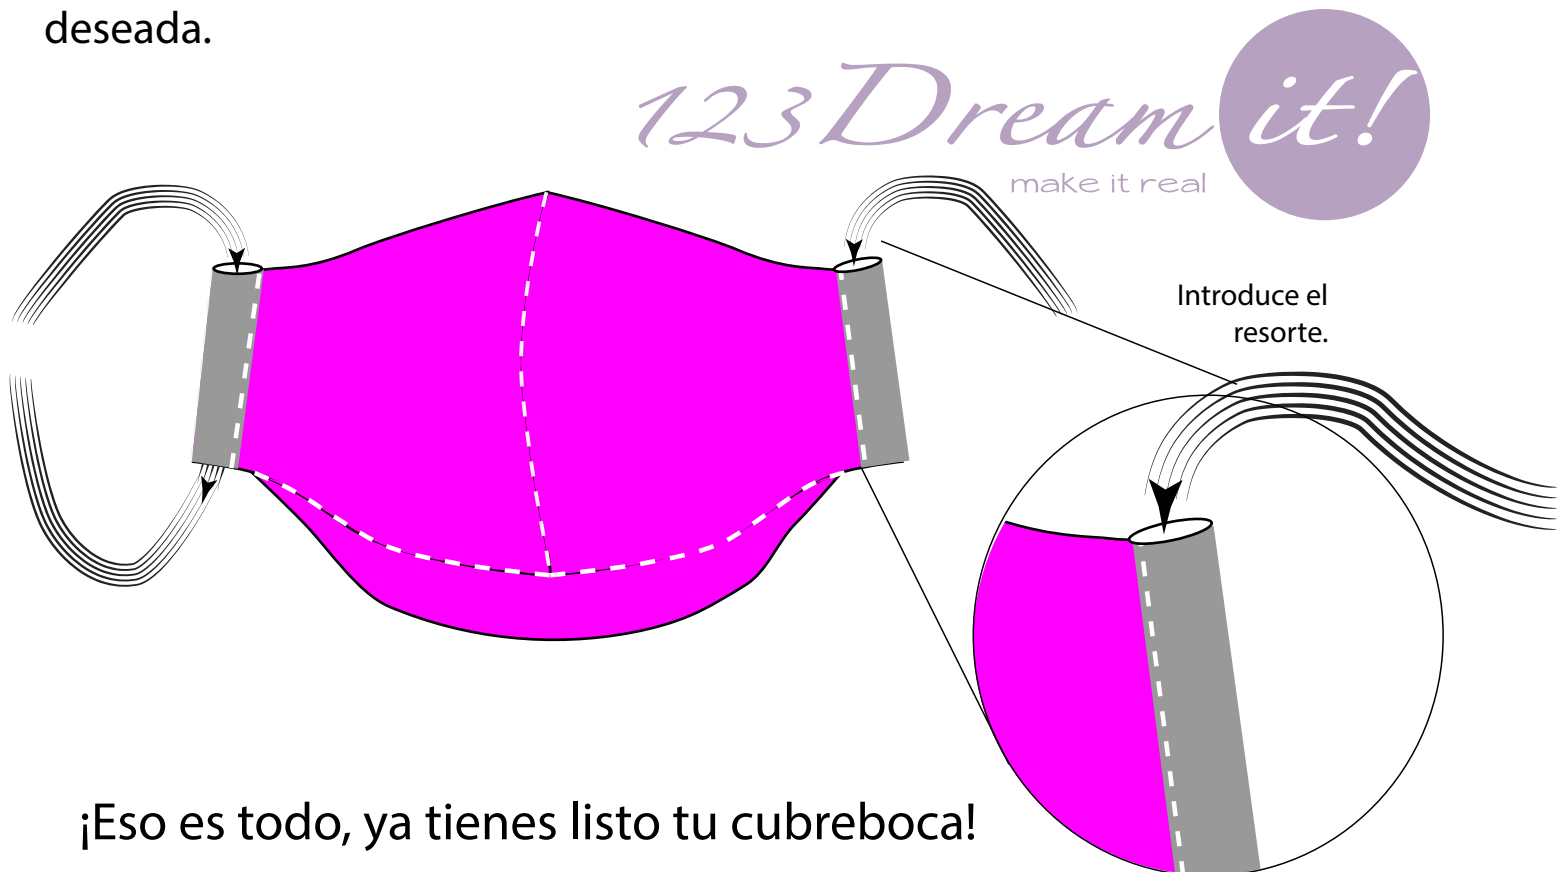

¡Eso es todo, ya tienes listo tu cubreboca!